

HASZNÁLATI UTASÍTÁS AL 9000 ALKOHOLSZONDA

(Kérjük használat előtt gondosan olvassa végig az útmutatóban foglaltakat)

Az üzemanyagcellás (elektrokémiai) technológiával működő AL 9000 típusú alkoholszonda a kilélegzett levegőben lévő alkohol mérésére szolgál.

A készülék 0.000-0.400% BAC (véralkoholszint), vagy 0.000-4.000‰, vagy 0.000-2.000mg/l BrAC közötti alkoholszintet mér és a mért eredmény pontossága megfelel a DOT szabványnak.


A készülék részei



A doboz tartalma

- 1db alkoholszonda
- 5db fúvóka
- 2db AAA elem
- 1db készüléktartó táska
- 1db tároló tasak
- 1db csuklópánt
- 1db USB átjátszókábel
- 1db használati utasítás (a magyar nyelvű leírás a www.minosegi-alkoholszonda.hu oldalon tölthető le)

A készülék használata

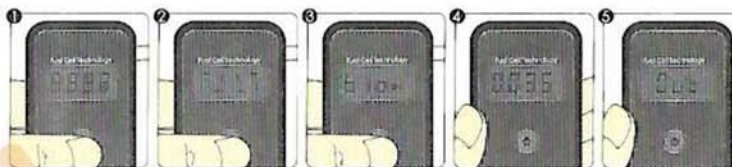

1. Nyomja meg a bekapcsoló gombot.
2. Az aktiválási (bemelegedés) időszak a „bLow (fújás)” jel kijelzőn történő megjelenéséig tart.
3. Teszteléshez kb. 4 másodpercig (a fújási periódus végét dupla sípolás jelzi) fújjon erősen a fúvókába.
4. A teszt eredménye 15 másodpercig látható a kijelzőn, ezt követően a készülék automatikusan kikapcsol. Következő teszteléshez nyomja meg a bekapcsoló gombot a háttérvilágítás kialvását követően.
5. A készülék a használat után kettő perccel automatikusan kikapcsol.

*A gomb folyamatos nyomva tartásával, a kalibrálás óta elvégzett tesztek száma látható a kijelzőn.

Tulajdonságok

Véralkoholszint kijelzése: (három tizedesjegyre)	0.000 - 4.000 ‰ 0.000 - 2.000 mg/l 0.000 - 0.400 ‰ BAC
Bemelegedési (aktiválási) idő:	5 - 120 másodperc
Vizsgálati idő:	(0.100%BAC véralkoholszint esetén) 10 másodpercen belül
Fúvóka:	Cserélhető fúvóka (kizárólag a Sentech által biztosított)
Szenzor:	üzemanyagcellás érzékelő
Pontosság:	±0.005% 0.100% BAC-nél
Elektromos megtaplálás:	2db 1.5V-os "AAA" típusú alkáli elem
Súly:	100g (elemekkel együtt)
Méret:	106(magasság) x 50(szélesség) x 20(mélység)
Üzemeltetési hőmérséklet:	működtetés: 0 - 40°C tárolás: 0 - 50°C
Elemcsere:	500 mérésenként

Biztonsági tájékoztató

- Evés-ivás után várjon legalább 20 percet a teszteléssel. A szájban maradt alkohol – sőt, akár a túl sok nyál is – befolyásolhatja a tesztelést. Ez az alkohol-alapú szájvizekre és más hasonló, alkoholt tartalmazó termékekre is vonatkozik.
- Ne teszteljen erős szélben vagy zárt térben. A rossz szellőzés is befolyásolhatja a tesztelések közti újraaktiválási időszakot.
- Ne fújjon füstöt, nyálát vagy egyéb szennyezőanyagot a mintavételi nyílásba, mert az érzékelő károsodhat.
- Ne használja a készüléket alkoholfogyasztás utáni vezetést megelőző alkoholszint méréséhez.
- Ne tárolja az eszközt szélsőséges hőmérsékleti viszonyok között, vagy gyermekek által elérhető helyen.

Figyelmeztető üzenetek



A „Flow” felirat megjelenése esetén a kifújt levegő erőssége nem volt megfelelő.


Kapcsolja be ismét a készüléket és kellő erővel és folyamatosan fújjon az alkoholszondába.



A „bAt” felirat megjelenése esetén a készülékben lévő elemek töltöttségi szintje alacsony.

Cseréljen elemet az eszközben.

Kérjük, ne használjon mangán elemeket, csak és kizárólagosan alkáli elemeket tegyen a készülékbe.

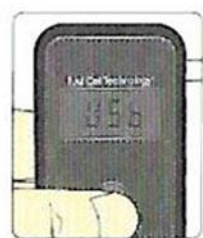

A készülék számítógéphez csatlakoztatása esetén az „USB” felirat látható a kijelzőn. Amennyiben a felirat nem jelenik meg, csatlakoztassa újból az eszközt a PC-hez.

Kalibrálás és szervizelés céljából a következő elérhetőségeken érdeklődhet:



Bearings Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Budapesti központi szaküzlet:

1105 Budapest, Gergely utca 3-9.

Tel.: +36 1 262 0508

E-mail: ertekesitesbp@bearings.hu

Debreceni szaküzlet:

4025 Debrecen, Nyugati utca 26.

Tel.: +36 30 537 2885

E-mail: debrecen@bearings.hu

Zalaegerszegi szaküzlet:

8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 3/B.

(EURONICS mögött)

Tel.: +36 92 599 069

E-mail: zalaegerszeg@bearings.hu

Kecskeméti szaküzlet:

6000 Kecskemét, Nap utca 1.
(Nap utca / Csáktornyai u. sarok)

Tel.: +36 76 509 967

E-mail: kecskemet@bearings.hu